



Vinz Atlantis
BIS717

EN

Instructions Manual

This lock is SCM certified, keep this manual

NL

Handleiding

Dit slot is SCM-gecertificeerd, bewaar deze handleiding

DE

Handbuch

Dieses Schloss ist SCM-zertifiziert. Bewahren Sie dieses Handbuch

FR

Manuel d'instructions

Ce verrou est certifié SCM, conservez ce manuel

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for an SCM certification sticker.

SCM Sticker

INDEX

EN - Manual	2
NL- Handleiding	4
DE - Handbuch	6
FR - Manuel d'instructions	8

ATTENTION!

Read the manual completely before using the Vinz Atlantis outboard motor lock. Bisschops B.V. cannot be held liable for the malfunction of the outboard motor lock as a result of improper use. Furthermore, we cannot be held liable for any damage or loss of property due to the use of this product. The product is used entirely at the owner's own risk.

Vinz Atlantis parts



- 1 Vinz Atlantis outboard motor lock
- 3 keys
- 1 key number plate

This lock is SCM certified. Store the proof of purchase and this manual including the SCM number safely with your insurance papers.



INSTRUCTIONS

1. Use the key provided to unlock the Vinz Atlantis outboard motor lock.
Make sure you insert the key fully into the lock barrel before you twist the key.
2. Place the bottom part of the lock barrel onto your boat engine bracket.
3. Adjust the bottom barrel to get the best-fit position for the bracket.
4. Clamp the lock, turn the key and remove the key.
5. Your boat engine is now secured.

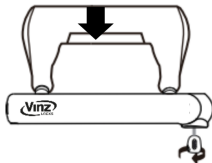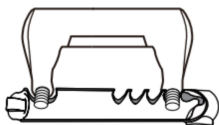



WARNING

- Keep the key number, invoice, this manual and the spare keys in a safe place at all times.
- Store the spare keys in a place that is easy to remember.
- Always watch your fingers while installing the lock.
- JJV Locks B.V. is not liable for any theft of goods.
- Always watch your fingers while installing the Vinz Atlantis.
- JJV Locks B.V. will not supply a master key for the lock.

MAINTENANCE

Vinz Atlantis outboard motor lock is suitable for all time usage. Thanks to its stainless steel properties it can resist corrosion. When removing the lock, make sure you wipe off any dirt or water from usage and store it in dry environment.

In case of a defect, you can contact the seller. They will inform us with your issue. In case of a lost key, please contact customer support.

LET OP!

Lees de handleiding volledig door voordat het buitenboordmotorslot in gebruik wordt genomen. Bissshops B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het slecht functioneren van het buitenboordmotorslot als gevolg van onjuist gebruik. Tevens kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies van eigendommen door het gebruik van dit product. Het product wordt volledig op eigen risico van de eigenaar gebruikt.

Vinz Atlantis onderdelen



- 1 Vinz Atlantis buitenboordmotorslot
- 3 sleutels
- 1 plaatje met de sleutelcode

Dit slot is SCM-gecertificeerd. Berg het aankoopbewijs en deze manual met het SCM nummer veilig op bij uw verzekeringspapieren.



INSTRUCTIES

1. Gebruik de meegeleverde sleutel om het Vinz Atlantis buitenboordmotorslot te ontgrendelen. Zorg ervoor dat de sleutel volledig in het slotcilinder zit voordat het slot wordt geopend.
2. Plaats het onderste deel van het slot op de beugel van de motor.
3. Stel het onderste vat af om de best passende positie te bepalen voor de beugel.
4. Klem het slot vast, vergrendel het slot met de sleutel en verwijder de sleutel.
5. De buitenboordmotor is nu beveiligd.

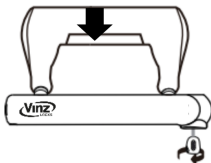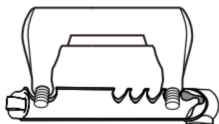



WAARSCHUWING

- Bewaar de sleutelcode, factuur, deze handleiding en de reservesleutels te allen tijde op een veilige plek.
- Bewaar de reservesleutels op een goed te onthouden plek.
- Let altijd op uw vingers tijdens het installeren van het slot.
- JJV Locks B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of diefstal van uw eigendommen.
- Let altijd op uw vingers tijdens het installeren van het slot.
- JJV Locks B.V. levert geen hoofdsleutel voor het slot.

ONDERHOUD

Het Vinz Atlantis buitenboordmotorslot is bestemd tegen alle weersomstandigheden dankzij het roestvrijstalen materiaal. Maak het slot goed schoon en droog, voordat het slot wordt opgeborgen.

Bij een defect kunt u contact opnemen met de verkoper. Zij zullen ons informeren over uw probleem.

Neem in het geval van een verloren sleutel contact op met de klantenservice.

ACHTUNG!

Lesen Sie das Handbuch vollständig durch, bevor Sie die Außenbordmotorverriegelung verwenden. Bishops B.V. haftet nicht für die Fehlfunktion des Außenbordmotorschlosses infolge unsachgemäßer Verwendung. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden oder Verluste von Eigentum, die durch die Verwendung dieses Produkts entstehen. Die Nutzung des Produkts erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr des Eigentümers.



Vinz Atlantis Bestandteile

- 1 Vinz Atlantis Außenbordschloss
- 3 Schlüssel
- 1 Bild mit Schlüsselcode

Dieses Schloss ist SCM-zertifiziert. Bewahren Sie den Kaufbeleg und dieses Handbuch mit der SCM-Nummer sicher mit Ihren Versicherungsunterlagen auf.

**ANLEITUNG**

1. Verwenden Sie den mitgelieferten Schlüssel, um das Vinz Atlantis Außenbordmotorschloss zu entriegeln. Vergewissern Sie sich, dass der Schlüssel vollständig im Schließzylinder sitzt, bevor Sie das Schloss öffnen.
2. Setzen Sie den unteren Teil der Verriegelung auf die Motorhalterung.
3. Stellen Sie den unteren Lauf ein, um die beste Position für die Halterung zu bestimmen.
4. Klemmen Sie das Schloss fest, verriegeln Sie es mit dem Schlüssel und ziehen Sie den Schlüssel raus.
5. Der Außenbordmotor ist nun gesichert.

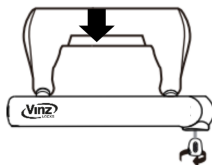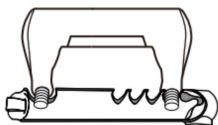



WARNUNG

- Bewahren Sie das Schlüsselschild, Rechnung, dieses Handbuch und die Ersatzschlüssel immer an einem
- sicheren Ort auf.
- Bewahren Sie die Ersatzschlüssel an einem leicht zu merkenden Ort auf.
- Achten Sie bei der Installation der Verriegelung immer auf Ihre Finger.
- JJV Locks B.V. haftet nicht für Diebstahl der im Gegenstände.
- Achten Sie bei der Installation der Verriegelung immer auf Ihre Finger.
- JJV Locks B.V. stellt keinen Hauptschlüssel für das Schloss zur Verfügung.

WARTUNG

Vinz Atlantis Außenbordmotorschloss wurde entwickelt, um allen Wetterbedingungen standzuhalten, dank seines Edelstahlmaterials. Reinigen und trocknen Sie das Schloss gründlich, bevor Sie es lagern, wenn das Schloss vom Außenbordmotor entfernt wird.

Bei einem Mangel können Sie sich an den Verkäufer wenden. Sie werden uns über Ihr Problem informieren.

Bei Schlüsselverlust wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

ATTENTION!

Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser la serrure de moteur hors-bord. Bisschops B.V. ne peut être tenu responsable du mauvais fonctionnement de la serrure de moteur hors-bord suite à sa mauvaise utilisation. Nous ne pouvons pas être tenus responsables de tout dommage ou perte de biens causé par l'utilisation de ce produit. L'utilisation du produit est entièrement aux risques et périls du propriétaire.

Pièces Vinz Atlantis



- 1 serrure de moteur hors-bord Vinz Atlantis
- 3 clés
- 1 plaque avec le code clé

Cette serrure est certifiée SCM. Conservez en lieu sûr, avec vos documents d'assurance, la preuve d'achat et ce manuel contenant le numéro SCM.



INSTRUCTIONS

1. Utilisez la clé fournie pour déverrouiller la serrure de moteur hors-bord Vinz Atlantis. Avant d'ouvrir la serrure, assurez-vous que la clé est bien en place dans le cylindre de la serrure.
2. Placez la partie inférieure de la serrure sur le support du moteur.
3. Ajustez le cylindre inférieur pour déterminer la meilleure position de montage pour le support.
4. Serrez la serrure, verrouillez-la avec la clé et retirez la clé.
5. Le moteur hors-bord est maintenant sécurisé.

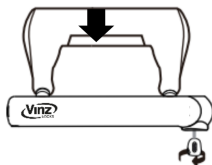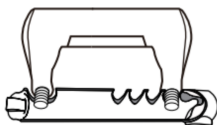



AVERTISSEMENTS

- Conservez à tout moment le double des clés, facture, ce manuel et le code clé.
- Rangez le double des clés dans un endroit qui est facile à retenir.
- Surveillez toujours la position de vos doigts lorsque vous installez la serrure.
- JJV Locks B.V. n'est pas responsable du vol des marchandises stockées dans la mallette.
- Surveillez toujours la position de vos doigts lorsque vous installez la serrure.
- JJV Locks B.V. ne fournira pas de clé principale pour la serrure.

ENTRETIEN

La serrure de moteur hors-bord Vinz Atlantis est conçue pour résister à toutes les conditions climatiques grâce à son matériau en acier inoxydable.

Nettoyez et séchez soigneusement la serrure avant de la ranger lorsque vous la retirez du moteur hors-bord.

En cas de défaut, vous pouvez contacter le vendeur. Ils nous informeront de votre problème.

En cas de clé perdue, veuillez contacter le service client.

